

LEDNINGSMATTANS NUMRERING

Ledn.nr	Från	Till
1	Styrenhet	Temperaturgivare I (insugningsluft)
2	Styrenhet	Kallstartrelä, ansl. 85
3	Styrenhet	Insprutare, cyl. 1
4	Styrenhet	Insprutare, cyl. 3
5	Styrenhet	Insprutare, cyl. 4
6	Styrenhet	Insprutare, cyl. 2
7	Styrenhet	Tryckgivare
8	Styrenhet	Tryckgivare
9	Styrenhet	Luftspjällkontakt
10	Styrenhet	Tryckgivare
11	Styrenhet	Stomme
12	Styrenhet	Fördelare (impulskontakter)
13	Styrenhet	Temperaturgivare I (insugningsluft)
14	Styrenhet	Luftspjällkontakt
15	Styrenhet	Tryckgivare
16	Styrenhet	Huvudrelä, ansl. 87
17	Styrenhet	Luftspjällkontakt
18	Styrenhet	Startmotor, ansl. 50
19	Styrenhet	Pumprelä, ansl. 85
20	Styrenhet	Luftspjällkontakt
21	Styrenhet	Fördelare (impulskontakter)
22	Styrenhet	Fördelare (impulskontakter)
23	Styrenhet	Temperaturgivare II (kylvätska)
24	Styrenhet	Huvudrelä, ansl. 87
25	Ej använd	
26	Insprutare, cyl. 1	Stomme
27	Insprutare, cyl. 2	Stomme
28	Huvudrelä, ansl. 87	Pumprelä, ansl. 86
29	Kallstartrelä, ansl. 86	Startmotor, ansl. 50
30	Insprutare, cyl. 3	Stomme
31	Insprutare, cyl. 4	Stomme
32	Temperaturgivare II (kylvätska)	Stomme
33	Kallstartventil	Stomme

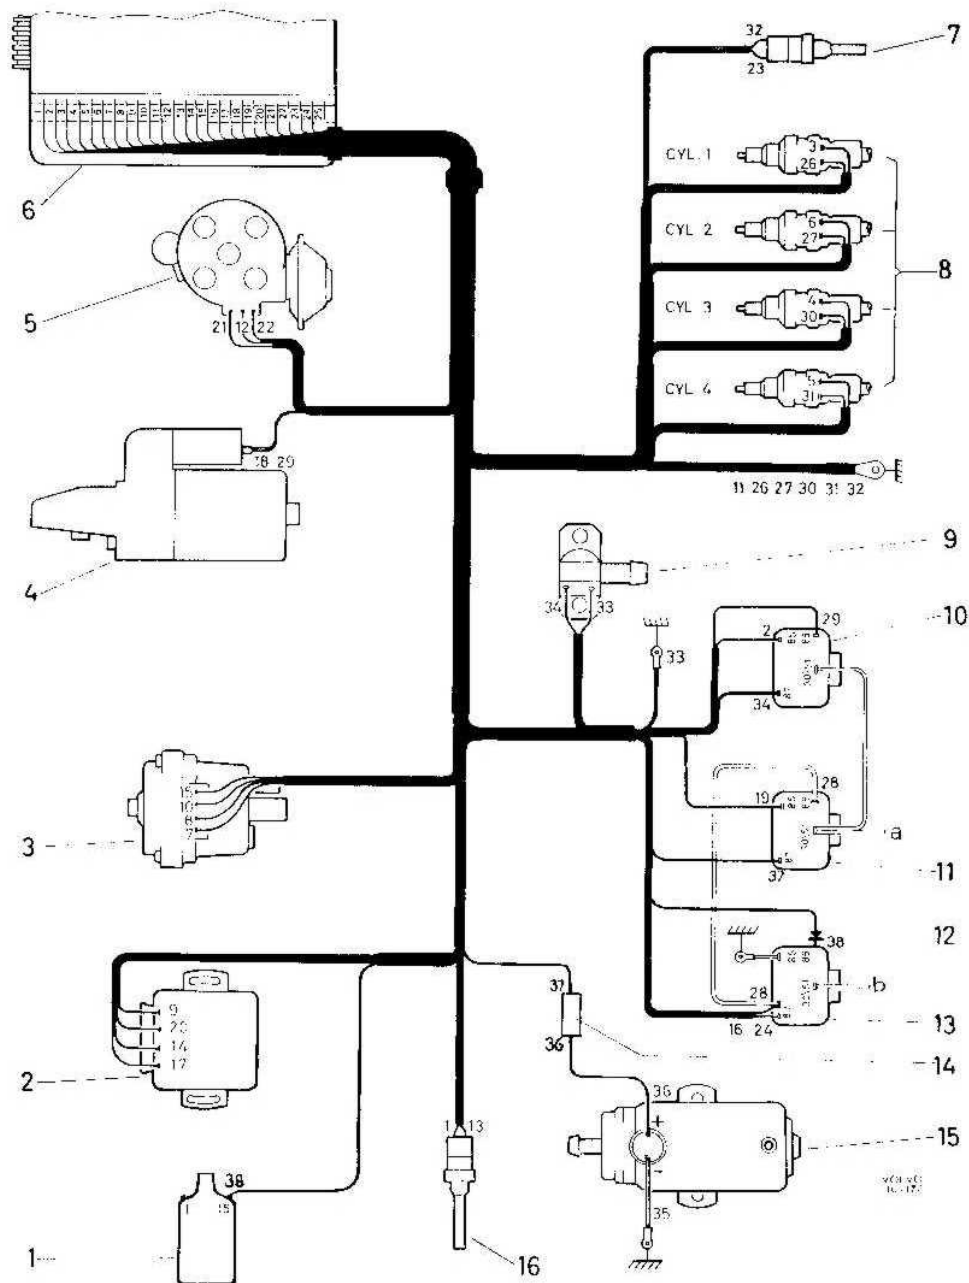


Bild 2—42. Ledningsmatta

1. Tändspole (ansl. 15)

2. Luftspjällkontakt

för kylvätska

8. Insprutare

14. Kopplingsstycke

15. Bränslepump

34	Kallstartventil	Kallstartrelä, ansl. 87	3. Tryckgivare	9. Kallstartventil	16. Temperaturgivare för insugningsluft
35	Bensinpump (—)	Stomme	4. Startmotor (ansl. 50)	10. Kallstartrelä	a. Till säkring 1 (lilla säkringsdosan)
36	Bensinpump (+)	Kopplingsstycke	5. Fördelare (impuls- kontakter)	11. Pumprelä	b. Till batteri, B+
37	Kopplingsstycke	Pumprelä, anslutning 87	6. Styrenhet	12. Diod (plac. i reläet)	
38	Huvudrelä, anslutning 86	Tändspole, anslutning 15	7. Temperaturgivare	13. Huvudrelä	